




IRC87028-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

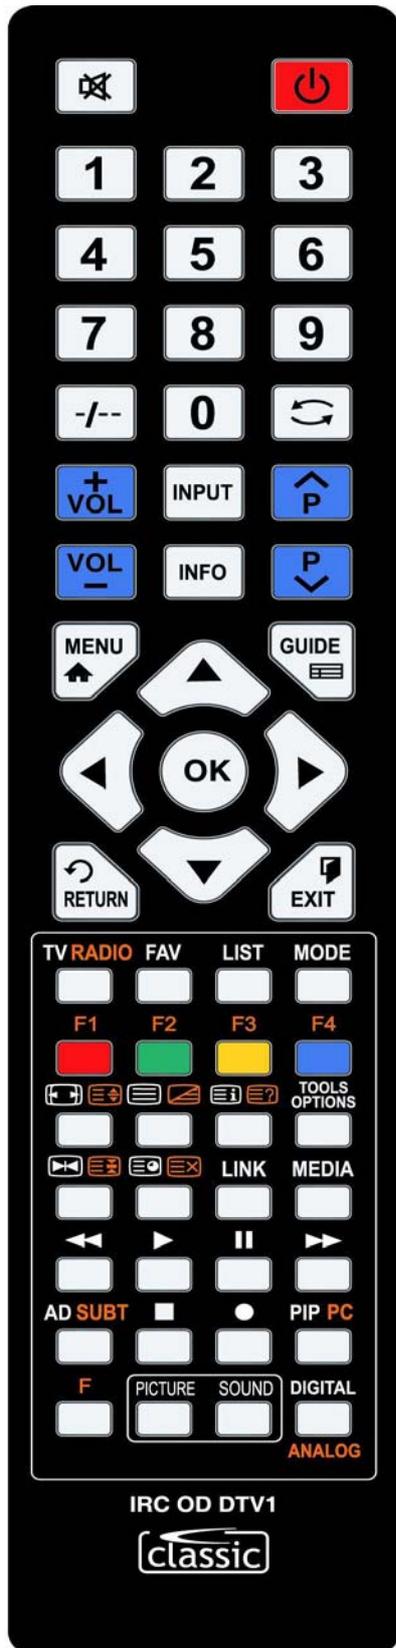


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Previous Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	AV, Source	AV, Eingang
P ^	Programme +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Programme -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	TV Guide	TV Guide
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	Favourites	Favoriten
LIST	Record List	Aufnahmen Liste
MODE	DVD Mode	DVD Modus
F1	Red, DVD Goto	rot, DVD Goto
F2	Green, DVD A-B	grün, DVD A-B
F3	Yellow, DVD Angle	gelb, DVD Angle
F4	Blue, DVD Repeat	blau, DVD Repeat
	Aspect, Format	Bildformat
	Text, DVD Setup	Text, DVD Setup
	Text Index, DVD Menu	Text Index, DVD Menü
TOOLS OPTIONS	DVD Zoom	DVD Zoom
	Text Hold, DVD Language	Text Stopp, DVD Sprache
	DVD Display	DVD Anzeige
LINK	DVD Eject	DVD auswerfen
MEDIA	USB Mode	USB Modus
	Fast Backward	Schnell-Rücklauf
	Play	Wiedergabe
	Pause, Time-Shift	Pause, Time-Shift
	Fast Forward	Schnell-Vorlauf
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift-Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Text Size	Text Grösse
F +	Text Reveal, DVD Title	Text aufdecken, DVD Titel
F +	Previous Track	vorheriger Titel
F +	Next Track	nächster Titel
PICTURE	Display Off	Display aus
SOUND	Audio Language, I/II	Audio Sprache, I/II
DIGITAL ANALOG	ATV Mode	ATV Modus

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

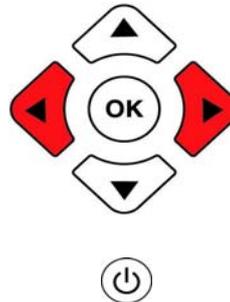

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com