




IRC85504-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

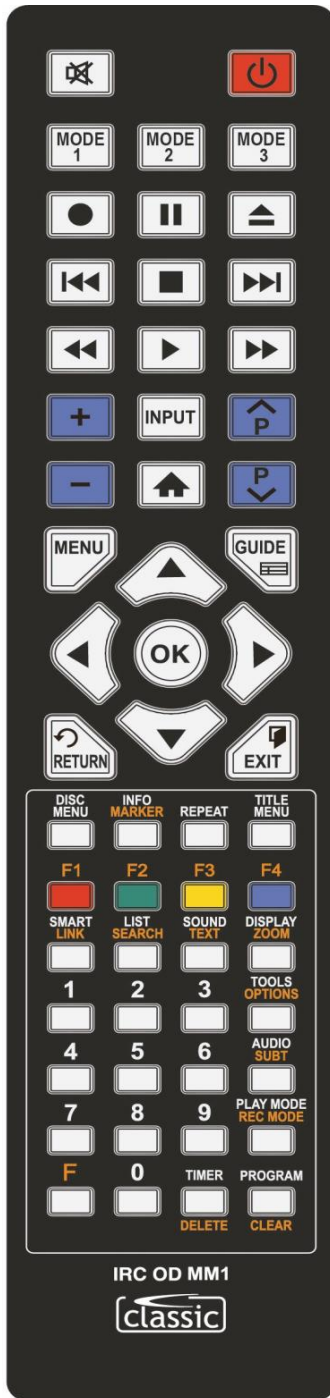

IRC OD MM1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	No Function	keine Funktion
	Power	Ein/aus
MODE 1	HDD	HDD
MODE 2	DVD	DVD
MODE 3	TV/DVD	TV/DVD
	Record	Aufnahme
	Pause	Pause
	Eject	auswerfen
	Skip Backward, Page -	Skip rückwärts, Seite -
	Stop	Stopp
	Skip Forward, Page +	Skip vorwärts, Seite +
	Backward, Day -	rückwärts, Tag -
	Play	Wiedergabe
	Forward, Day +	vorwärts, Tag +
	Instant Next	Sofort Weiterschaltung
INPUT	Input	Eingang
P	Program +	Programm +
	Instant Repeat	Sofort Wiederholung
P	TV/DVD	TV/DVD
P	Program -	Programm -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	Guide, (Timer)	Guide, (Timer)
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	Exit	Exit
DISC MENU	System Menu	System Menü
INFO MARKER	Info	Info
REPEAT	No Function	keine Funktion
TITLE MENU	Title List, (Top Menu)	Titel Liste, (Top Menü)
F1	Red	rot
F2	Green, (Subtitle)	grün, (Untertitel)
F3	Yellow, (Angle)	gelb, (Angle)
F4	blue, (Play Mode)	blau, (Wiedergabe Modus)
SMART LINK	TV/Radio	TV/Radio
LIST SEARCH	Favourites	Favoriten
SOUND TEXT	Text	Text
DISPLAY ZOOM	Display	Display
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
TOOLS OPTIONS	Angle	Angle
AUDIO SUBT	Audio	Audio
PLAY M REC M	Play Mode	Wiedergabe Modus
TIMER DELETE	Timer	Timer
PROGRAM CLEAR	Clear	abbrechen
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Synchro Record	Synchro Aufnahme
F +	TV Pause	TV Standbild
F +	Record Stop	Aufnahme Stopp
F + MARKER	Marker	Marker
F + F1	HDD/DVD DUB	HDD/DVD Überspielung
F + ZOOM	Zoom	Zoom
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
F + REC M	Record Mode	Aufnahme Modus


Code Select / Einstellung

Code 3 = default	Code 3 = Werkseinstellung
Code 1: Press OK+1 min. 3sec	Code 1: Drücke OK+1 min. 3s
Code 2: Press OK+2 min. 3sec	Code 2: Drücke OK+2 min. 3s
Code 3: Press OK+3min. 3sec	Code 3: Drücke OK+3 min. 3s
(return to default)	(zurück zur Werkseinstellung)

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihrer **IRC-OD** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

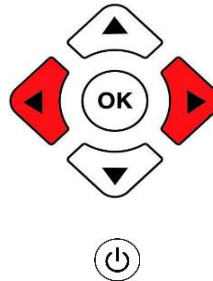

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)


- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.

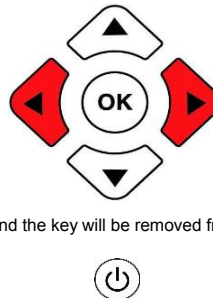

KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

