




IRC87362-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

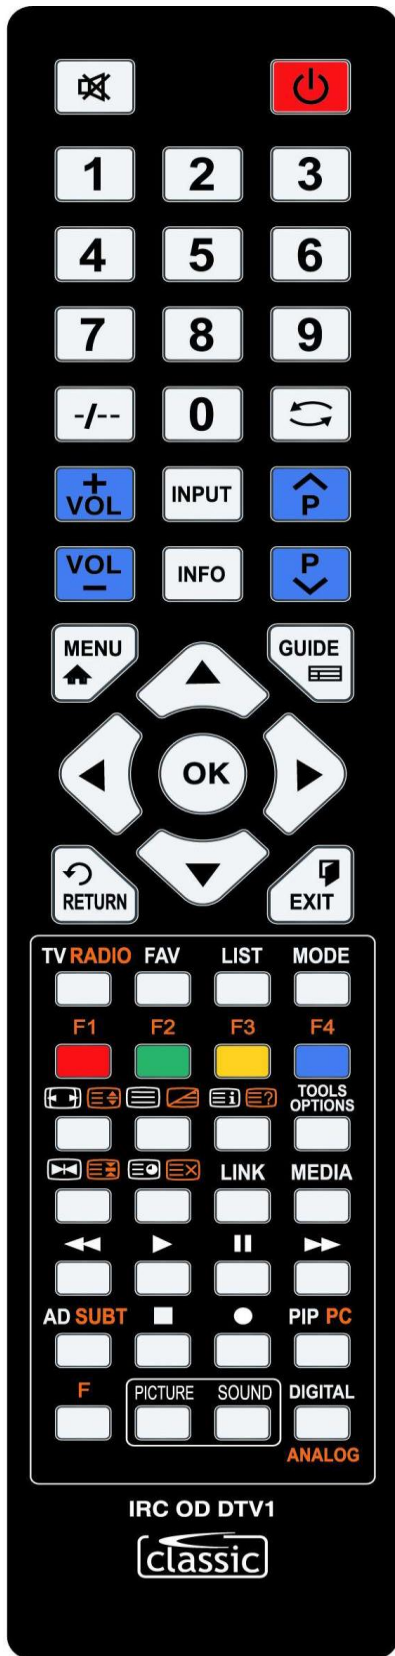


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1, .@	1, .@
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
-/--	No Function	keine Funktion
0	0, _/	0, _/
	Q.View, Prev. Program	Q.View, vorher. Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Home, Recents	Home, Recents
GUIDE ≡	Guide	Guide
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back, Exit	zurück, Exit
EXIT ↵	Exit	Exit
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	Favourites	Favoriten
LIST	List	Liste
MODE	Settings	Einstellungen
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Ratio, Format	Bildformat
	Text	Text
	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	Text Options	Text Optionen
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
LINK	amazon	amazon
MEDIA	NETFLIX	NETFLIX
◀	Backward	Rücklauf
▶	Play	Wiedergabe
⏸	Pause	Pause
▶▶	Forward	Vorlauf
AD SUBT	Audio Description	Audio Description
■	Stop	Stopp
●	Record	Aufnahme
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	No Function	keine Funktion
SOUND	No Function	keine Funktion
DIGITAL ANALOG	3D	3D

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

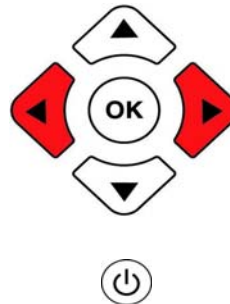

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com