




**IRC87213-OD**  
Bedienungsanleitung  
User Instructions

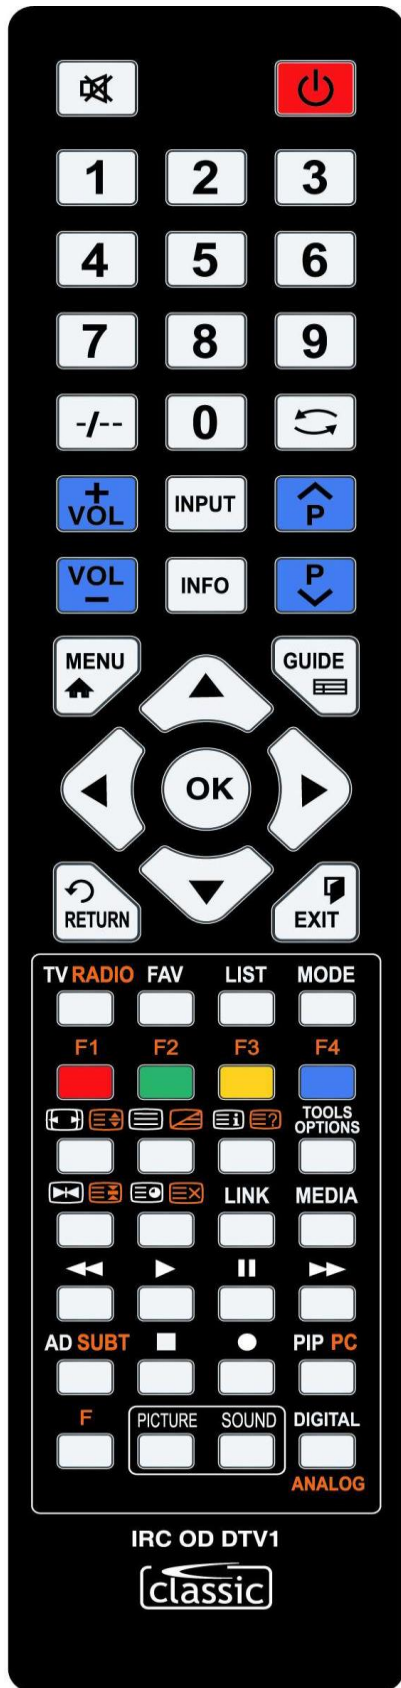


**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	<b>Mute</b>	<b>Ton aus</b>
	<b>On/Standby</b>	<b>Ein/Bereitschaft</b>
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	<b>Previous Program</b>	<b>vorheriges Programm</b>
VOL +	<b>Volume +</b>	<b>Lautstärke +</b>
INPUT	<b>Source</b>	<b>Eingang</b>
P ^	<b>Program +</b>	<b>Programm +</b>
VOL-	<b>Volume -</b>	<b>Lautstärke -</b>
INFO	<b>Info</b>	<b>Info</b>
P v	<b>Program -</b>	<b>Programm -</b>
MENU ^	<b>Menu</b>	<b>Menü</b>
GUIDE	<b>EPG</b>	<b>EPG</b>
	<b>Cursor Up</b>	<b>Cursor aufwärts</b>
	<b>Cursor &lt;</b>	<b>Cursor &lt;</b>
OK	<b>OK</b>	<b>OK</b>
	<b>Cursor &gt;</b>	<b>Cursor &gt;</b>
	<b>Cursor Down</b>	<b>Cursor abwärts</b>
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	<b>Exit/Cancel, DVD Zoom</b>	<b>verlassen, DVD Zoom</b>
TV RADIO	<b>DTV/Radio</b>	<b>DTV/Radio</b>
FAV	<b>Favourites</b>	<b>Favoriten</b>
LIST	<b>List</b>	<b>Liste</b>
MODE	<b>DVD Menu</b>	<b>DVD Menu</b>
	<b>Red, DVD Program</b>	<b>rot, DVD Program</b>
	<b>Green, DVD Goto</b>	<b>grün, DVD Goto</b>
	<b>Yellow, DVD Angle</b>	<b>gelb, DVD Angle</b>
	<b>Blue, DVD Display</b>	<b>blau, DVD Display</b>
	<b>Aspect, Format</b>	<b>Bildformat</b>
	<b>Text, DVD Repeat</b>	<b>Text, DVD Repeat</b>
	<b>DVD Title</b>	<b>DVD Titel</b>
TOOLS OPTIONS	<b>DVD Setup</b>	<b>DVD Setup</b>
	<b>Freeze, DVD A-B</b>	<b>Standbild, DVD A-B</b>
	<b>Language</b>	<b>Sprache</b>
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	<b>DVD Eject</b>	<b>DVD auswerfen</b>
	<b>Backward</b>	<b>rückwärts</b>
	<b>Play</b>	<b>Wiedergabe</b>
	<b>Pause</b>	<b>Pause</b>
	<b>Forward</b>	<b>vorwärts</b>
AD SUBT	<b>Audio</b>	<b>Audio</b>
	<b>Stop</b>	<b>Stopp</b>
	Reserved Function	reservierte Funktion
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	<b>Shift Key</b>	<b>Shift-Taste</b>
F +	<b>Sleep Timer</b>	<b>Abschalt-Timer</b>
F +	<b>Skip Backward, Page Up</b>	<b>Skip rückw., Seite aufw.</b>
F +	<b>Skip Forward, Page Down</b>	<b>Skip vorw., Seite abw.</b>
F + SUBT	<b>Subtitle</b>	<b>Untertitel</b>
PICTURE	<b>Picture Mode</b>	<b>Bild Modus</b>
SOUND	<b>Sound Mode</b>	<b>Ton Modus</b>
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

## TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.  
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren )
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

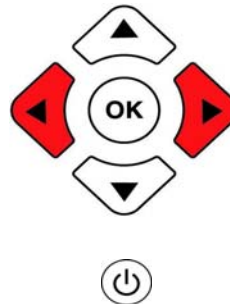

## TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



## KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.  
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



## KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
All keys are now unlocked and return to normal operation.



**classic**

[www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)