




IRC87239-OD

Bedienungsanleitung

User Instructions

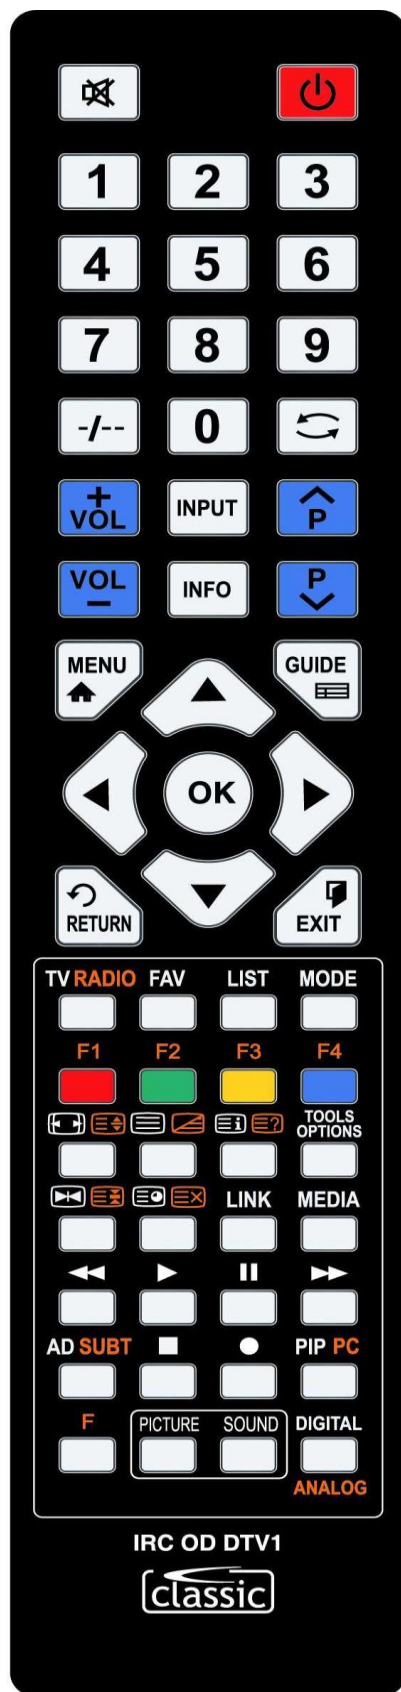


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1, . - /	1, . - /
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
-/--	Social View	Social View
0	0, _	0, _
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Program +, Page +	Programm +, Seite +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU ^	Home	Home
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Confirm	bestätigen
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return, Back	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	SEN	SEN
LIST	Title List	Titel Liste
MODE	3D	3D
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Screen Format	Bildformat
	Text	Text
	i-Manual, ?	i-Manual, ?
TOOLS OPTIONS	Options	Optionen
	TV Pause	TV Pause
	Related Search, Track-ID	Inhalte suchen, Track-ID
LINK	Sync Menu	Sync Menü
MEDIA	Media	Media
	Fast Reverse	Schnell-Rücklauf
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Fast Forward	Schnell-Forward
AD SUBT	Audio	Audio
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	Discover	Discover
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Reveal	aufdecken
F +	Hold	Text Stopp
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Football	Football
SOUND	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
DIGITAL ANALOG	Digital/Analog	Digital/Analog

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

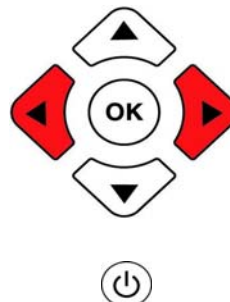

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1** .

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

