




IRC87243-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

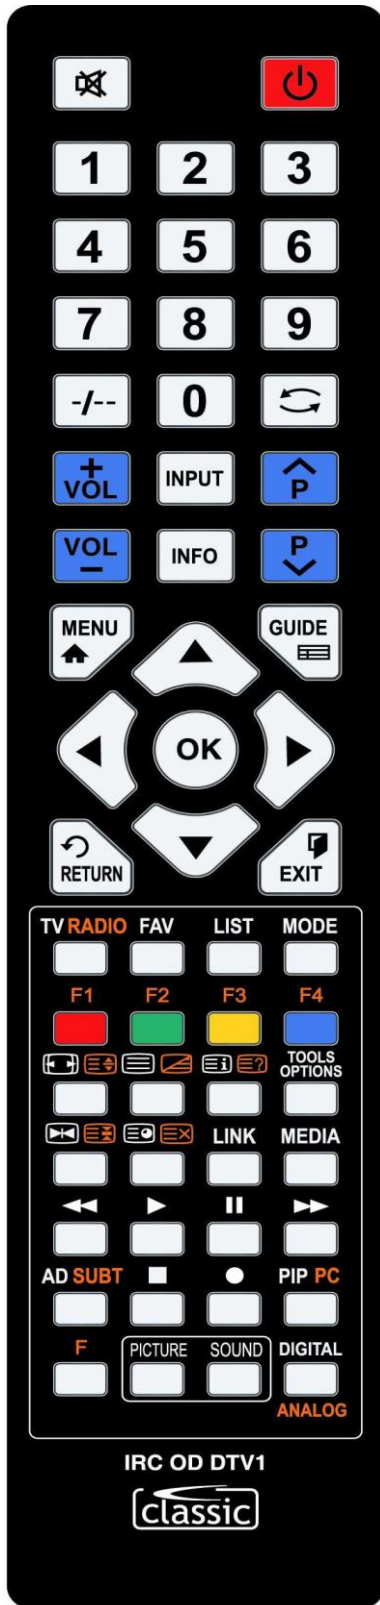

IRC OD DTV1

Functions (English)


Funktionen (deutsch)

		Mute	Ton aus
		Power	Ein/aus
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9
-/--		-/--	-/--
0		0	0
		Previous Program	vorheriges Programm
VOL +		Volume +	Lautstärke +
INPUT		Source, Text Mode	Eingang, Text Modus
P ^		Program +, Page +	Programm +, Seite +
VOL-		Volume -	Lautstärke -
INFO		Info, Text Reveal	Info, Text aufdecken
P v		Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU ^		Menu	Menü
GUIDE		Guide	Guide
		Cursor Up	Cursor aufwärts
		Cursor <	Cursor <
OK		Enter, OK	Enter, OK
		Cursor >	Cursor >
		Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN		Return, Back	zurück
EXIT		Exit, Text Cancel	verlassen, Text aktual.
TV RADIO		TV	TV
FAV		Favourites	Favoriten
LIST		Channel List, Text Store	Kanal Liste, Text Speicher
MODE		E-Mode	E-Mode
		A, Red	A, rot
		B, Green	B, grün
		C, Yellow	C, gelb
		D, Blue	D, blau
		Picture Size	Bild Grösse
		Text/Mix	Text/Mix
		Text Index	Text Index
TOOLS OPTIONS		Tools, Text Size	Tools, Text Grösse
		Text Hold	Text Stopp
		Text Subpage	Text, Unterseite
LINK		Smart, Hub, Content	Smart, Hub, Content
MEDIA		Media Player, W.Link	Media Player, W-Link
		Backward	rückwärts
		Play	Wiedergabe
		Pause	Pause
		Forward	vorwärts
AD SUBT		AD	AD
		Stop	Stopp
		Record	Aufnahme
PIP PC		HDMI	HDMI
F		Shift Key	Shift-Taste
F	+	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F	+ MODE	E.Saving	E.Saving
F	+ F1	Dual, I/II	Dual, I/II
F	+ F2	SRS, Surround Sound	SRS, Surround Sound
F	+ F3	DMA	DMA
F	+ F4	Internet, @	Internet, @
F	+ TOOLS	3D	3D
F	+ SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE		Picture Mode	Bild Modus
SOUND		Sound Mode	Ton Modus
DIGITAL ANALOG		TV/DTV	TV/DTV

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

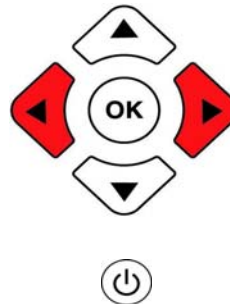

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com