




IRC87312-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

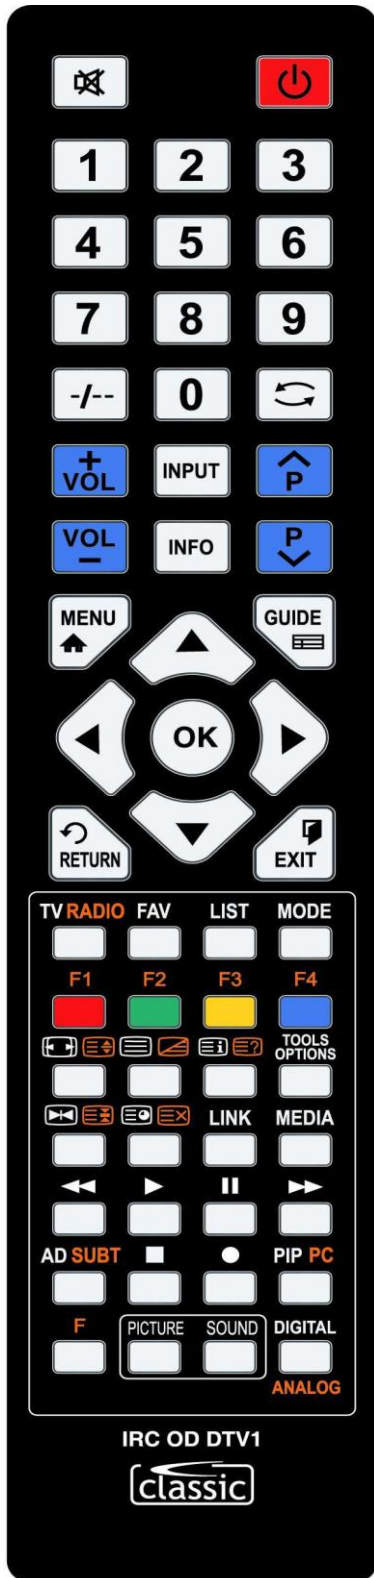

IRC OD DTV1


	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Last View, Previous Progr.	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input AV	Eingang AV
P ^	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Volume +
INFO	Info, Recall	Info, Recall
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Menu	Menu
GUIDE	Guide	Guide
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursr <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back, Return	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	Input TV	Eingang AV
FAV	Norm	Norm
LIST	Option	Option
MODE	Internet, USB Playback	Internet, USB Wiedergabe
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Aspect	Bildformat
	Text	Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	VIERA Tools	VIERA Tools
	Freeze, Text Hold	Standbild, Text Stopp
	Off Timer	Abschalt-Timer
LINK	VIERA Link	VIERA Link
MEDIA	SD HC, Media Player	SD HC, Media Player
	(AUX) Skip Backward	(AUX) Skip rückwärts
	(AUX) Search Backward	(AUX) Suche rückwärts
	(AUX) Play	(AUX) Wiedergabe
	(AUX) Pause	(AUX) Pause
	(AUX) Slow Speed	(AUX) Zeitlupe
	(AUX) Skip Forward	(AUX) Skip vorwärts
	(AUX) Search Forward	(AUX) Suche vorwärts
AD SUBT	Audio	Audio
	(AUX) Stop	(AUX) Stopp
	(AUX) Record	(AUX) Aufnahme
PIP PC	Input PC	Eingang PC
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	(AUX) Power	(AUX) Ein/aus
F + SUBT	STTL, Subtitle, Page Store	Untertitel, Seiten Speicher
F + P ^	(AUX) Program +	(AUX) Programm +
F + P v	(AUX) Program -	(AUX) Programm -
F +	Direct TV Rec	Direct TV Rec
PICTURE	No Function	keine Funktion
SOUND	Surround Sound	Surround Sound
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

AUX = Default, Code 70 for DVD/DVD-REC

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

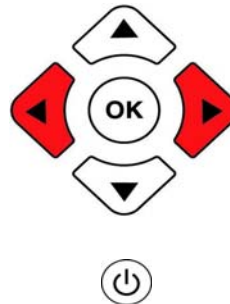

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com