




IRC87448-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

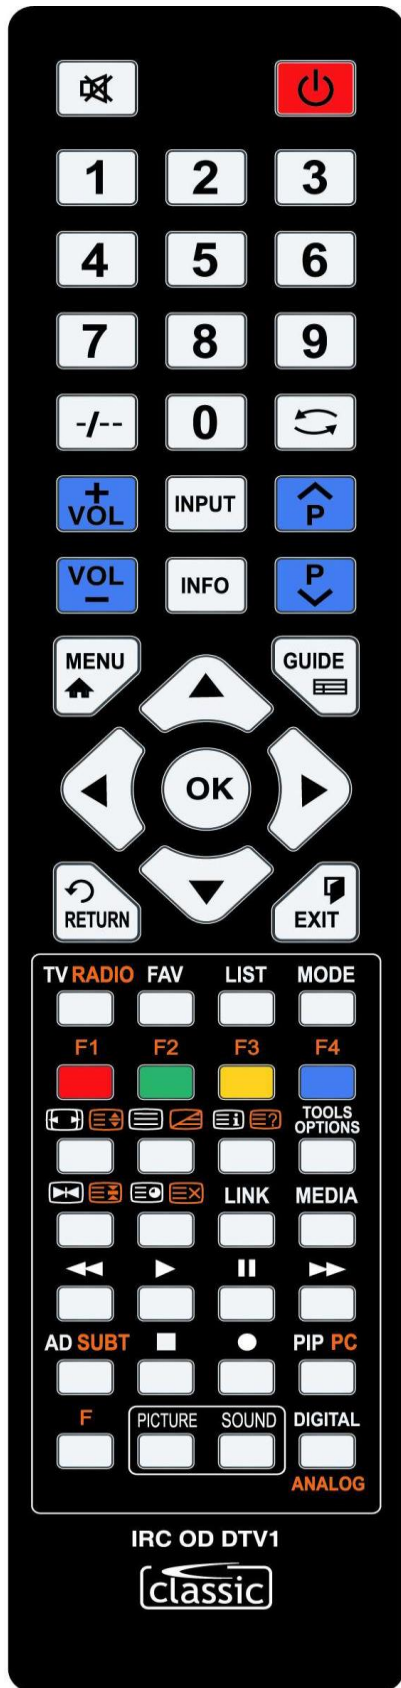


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	-/--	-/--
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	AV	AV
P ^	Program +	Programm +
VOL -	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	Cursor up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor down	Cursor abwärts
RETURN	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
EXIT	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
TV RADIO	TV	TV
FAV	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
LIST	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
MODE	PP	PP
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue, Install	blau, Install
	Format	Format
	Text	Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	Feature	Feature
	Hold	Stopp
	Subpage	Unterseite
LINK	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
MEDIA	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
AD SUBT	Audio	Audio
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
PIP PC	Picture in Picture	Bild in Bild
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Size	Grösse
F +	Mix	Mix
F +	Reveal, PC	aufdecken, PC
F +	Update	aktualisieren
PICTURE	Picture	Picture
SOUND	Sound	Sound
DIGITAL ANALOG	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

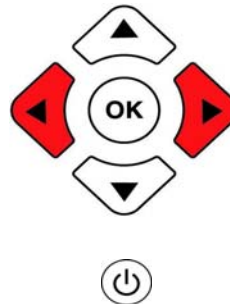

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com