




IRC87492-OD

Bedienungsanleitung

User Instructions

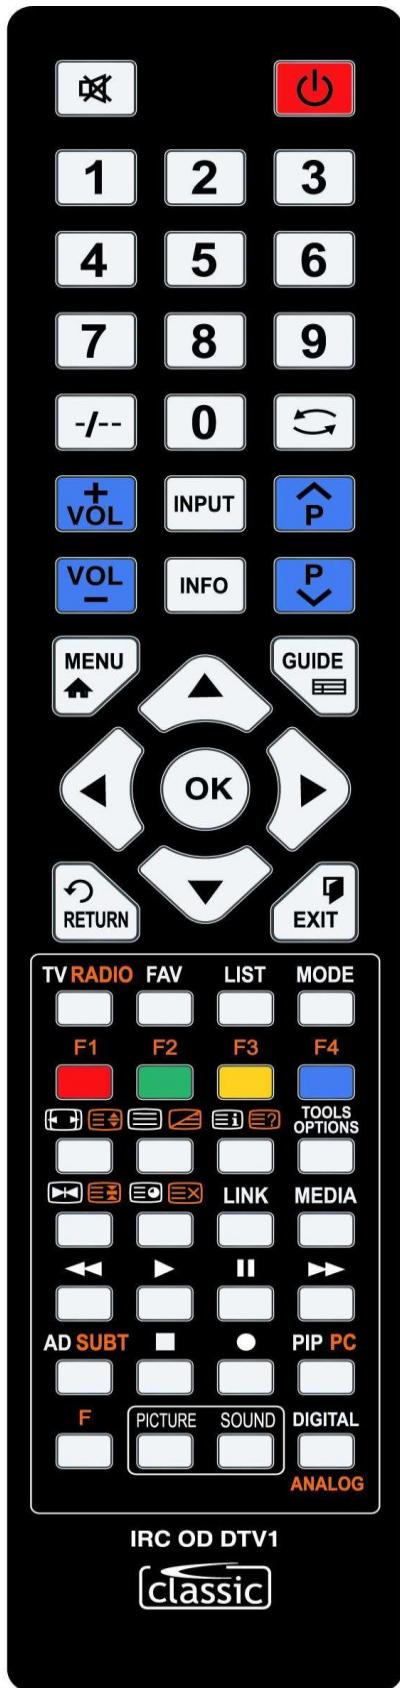


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Video	Video
P ^	Program +	Programm +
VOL -	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display	Anzeige
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	No Function	keine Funktion
	PIP Program +	PIP Programm +
	Volume -	Lautstärke -
OK	No Function	keine Funktion
	Volume +	Lautstärke +
	PIP Program -	PIP Programm -
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	No Function	keine Funktion
TV RADIO	TV	TV
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	No Function	keine Funktion
MODE	No Function	keine Funktion
	Red, PIP	rot, PIP
	Green, Sub. Ch.	grün, Sub. Ch.
	Yellow, Swap	gelb, Swap
	Blue, Main Ch.	blau, Main Ch.
	Zoom, Format	Zoom, Bild Format
	Text	Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
	Still, Freeze	Standbild
	Subpage	Unterseite
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
AD SUBT	Sound I/II, M/S, Reveal	Ton I/II, M/S, aufdecken
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
PIP PC	PIP Source	PIP Quelle
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Size, PC	Grösse, PC
F +	Mix, PIP Swap, Time	Mix, PIP tausch., Time
F +	Reveal, Source	aufdecken, Quelle
F +	Hold, S-Video	Stopp, S-Video
F +	Update, Mix, YPbPr	aktual., Mix, YPbPr
PICTURE	Picture Mode	Bild Menü
SOUND	Sound Mode	Ton Menü
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

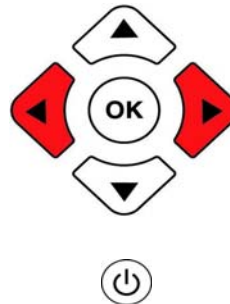

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com