




IRC87013-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

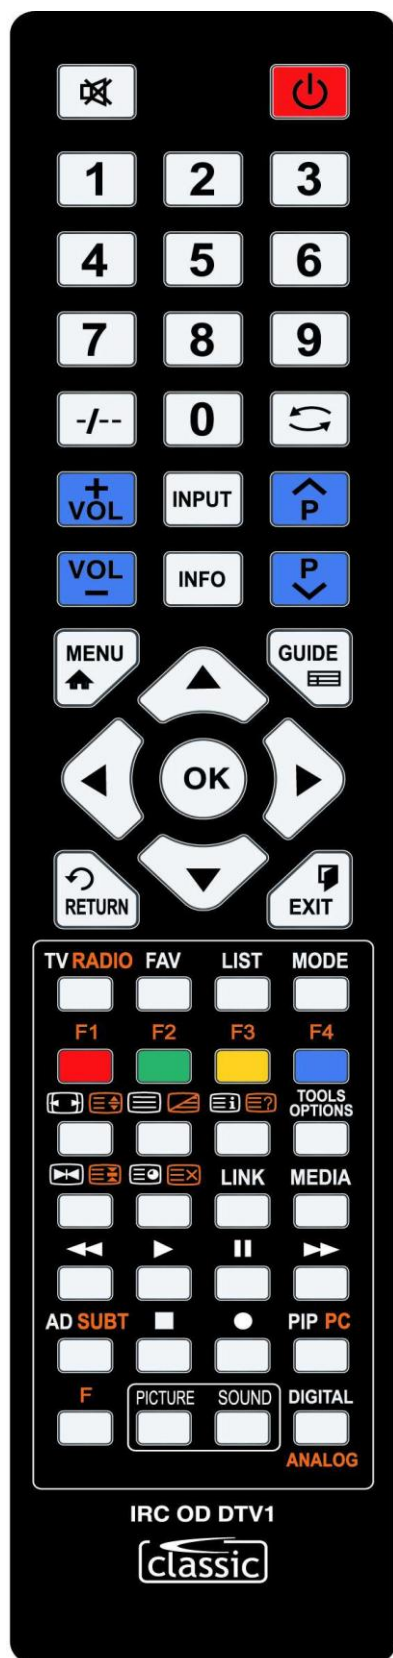


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1, ABC	1, ABC
2	2, DEF	2, DEF
3	3, GHI	3, GHI
4	4, JKL	4, JKL
5	5, MNO	5, MNO
6	6, PQR	6, PQR
7	7, STU	7, STU
8	8, VWX	8, VWX
9	9, YZ	9, YZ
-/--	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
0	0	0
	Swap, Prev. Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Laustärke +
INPUT	Source	Eingang
P ^	Programme +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info, Reveal	Info, aufdecken
P v	Programme -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up, Page +	Cursor aufwärts, Seite +
	Cursor <	Cursor <
OK	OK, Select	OK, Select
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down, Page -	Cursor abwärts, Seite -
RETURN	Return	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
FAV	Favourites, 3D	Favoriten, 3D
LIST	Channel List	Kanal Liste
MODE	Search Mode	Such Modus
	Red, Zoom	rot, Zoom
	Green, Repeat	grün, Repeat
	Yellow, Root	gelb, Root
	Blue, Title	blau, Title
	Screen, Format, Text Size	Bildformat, Text Grösse
	Text, Mix	Text, Mix
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	Angle, Media Browser	Angle, Media Browser
	Freeze, Text Hold	Standbild, Text Stopp
	Subpage	Unterseite
LINK	HDMI Control	HDMI Control
MEDIA	Display	Anzeige
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	PIP, Web Browser	PIP, WEB Browser
F	Shift-Key	Shift-Taste
F + F1	C	C
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Update	aktualisieren
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
PICTURE	Preset, Picture Mode	Preset, Bild Modus
SOUND	Language, M/S, Dual, I/II	Sprache, M/S, I/II
DIGITAL ANALOG	TV/DTV	TV/DTV

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

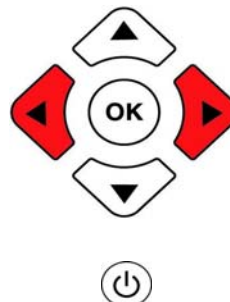

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

