



IRC87020-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions



IRC OD DTV1

TV MODE

Functions (English)

Funktionen (deutsch)

🔇	Mute	Ton aus
.Power	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/-	No Function	keine Funktion
0	0	0
↶	Previous Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ⬆	Programme +	Programm +
VOL -	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P ⬇	Programme -	Programm -
MENU ⬆	Menu	Menü
GUIDE	Guide	Guide
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV Mode	TV Modus
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	List	Liste
MODE	> DVD Mode	> DVD Modus
■ F1	Red	rot
■ F2	Green	grün
■ F3	Yellow	gelb
■ F4	Blue	blau
FORMAT	Format	Bildformat
TEXT	Text	Text
INDEX	Index	Index
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
FREEZE	Freeze	Standbild
TIME, UPDATE	Time, Update	Zeit, aktualisieren
LINK	> Regza-Link Mode	> Regza-Link Modus
MEDIA	No Function	keine Funktion
◀	No Function	keine Funktion
▶	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
▶▶	No Function	keine Funktion
AD SUBT	Audio Description	Audio Description
■	No Function	keine Funktion
●	No Function	keine Funktion
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift-Key	Shift-Taste
F + ■	Size	Grösse
F + ■	Reveal	aufdecken
F + ■	Hold	Stopp
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Quick Menu	Quick Menü
SOUND	Mono/Stereo, I/II	Mono/Stereo, I/II
DIGITAL ANALOG	TV, ATV/DTV	TV, ATV/DTV



IRC87020-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions



IRC OD DTV1



IRC OD DTV1

LINK MODE

		Functions (English)	Funktionen (deutsch)
☒		TV Mute	TV Ton aus
POWER		Power	Ein/aus
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9
-/-		No Function	keine Funktion
0		0	0
⟳		No Function	keine Funktion
VOL +		TV Volume +	TV Lautstärke +
INPUT		TV Input	TV Eingang
P ⬆		Programme +	Programm +
VOL -		TV Volume -	TV Lautstärke -
INFO		Info	Info
P ⬇		Programme -	Programm -
MENU ⬆		No Function	keine Funktion
GUIDE		No Function	keine Funktion
⬆		Cursor Up	Cursor aufwärts
⬅		Cursor <	Cursor <
OK		OK	OK
➡		Cursor >	Cursor >
⬇		Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN		Return	zurück
EXIT		No Function	keine Funktion
TV RADIO		> TV Mode	> TV Modus
FAV		No Function	keine Funktion
LIST		No Function	keine Funktion
MODE		> DVD Mode	> DVD Modus
F1		Root Menu	Root Menü
F2		Contents Menu	Contents Menu
F3		Top Menu	Top Menü
F4		DVD Menu	DVD Menü
TOOLS		TV Format	TV Bildformat
OPTIONS		No Function	keine Funktion
LINK		No Function	keine Funktion
MEDIA		No Function	keine Funktion
TOOLS		Set Up	Set Up
OPTIONS		No Function	keine Funktion
LINK		No Function	keine Funktion
MEDIA		Regza-Link Mode	Regza-Link Modus
LINK		Eject	auswerfen
MEDIA		Rewind	Rückspulen
LINK		Play	Wiedergabe
MEDIA		Pause, Step	Pause, Schritt
LINK		Forward	Vorspulen
MEDIA		No Function	keine Funktion
AD SUBT	■	Stop	Stopp
AD SUBT	●	No Function	keine Funktion
PIP PC		No Function	keine Funktion
F		Shift-Key	Shift-Taste
F	+ ⬅	Skip, Backward	Skip, rückwärts
F	+ ➡	Skip, Forward	Skip, vorwärts
PICTURE		TV Quick Menu	TV Quick Menü
SOUND		Audio	Audio
DIGITAL ANALOG		No Function	keine Funktion



IRC87020-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions



IRC OD DTV1



IRC OD DTV1

DVD MODE

Functions (English)


Funktionen (deutsch)

	TV Mute	TV Ton aus	
	Power	Ein/aus	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
-/-	No Function	keine Funktion	
0	0	0	
	No Function	keine Funktion	
VOL +	TV Volume +	TV Lautstärke +	
INPUT	TV Input	TV Eingang	
P	No Function	keine Funktion	
VOL -	TV Volume -	TV Lautstärke -	
INFO	Info	Info	
P	No Function	keine Funktion	
MENU	No Function	keine Funktion	
GUIDE	No Function	keine Funktion	
	Cursor Up	Cursor aufwärts	
	Cursor <	Cursor <	
OK	OK	OK	
	Cursor >	Cursor >	
	Cursor Down	Cursor abwärts	
RETURN	Return	zurück	
EXIT	No Function	keine Funktion	
TV RADIO	> TV Mode	> TV Modus	
FAV	No Function	keine Funktion	
LIST	No Function	keine Funktion	
MODE	DVD Mode	DVD Modus	
	No Function	keine Funktion	
	No Function	keine Funktion	
	Top Menu	Top Menü	
	DVD Menu	DVD Menü	
	TV Format	TV Bildformat	
	No Function	keine Funktion	
	No Function	keine Funktion	
TOOLS OPTIONS	Set Up	Set Up	
	No Function	keine Funktion	
	No Function	keine Funktion	
LINK	> Regza-Link Mode	> Regza-Link Modus	
MEDIA	Eject	auswerfen	
	Rewind	Rückspulen	
	Play	Wiedergabe	
	Pause, Step	Pause, Schritt	
	Forward	Vorspulen	
AD SUBT	No Function	keine Funktion	
	Stop	Stopp	
	No Function	keine Funktion	
PIP PC	No Function	keine Funktion	
	Shift-Key	Shift-Taste	
	+	Skip, Backward	Skip, rückwärts
	+	Skip, Forward	Skip, vorwärts
PICTURE	TV Quick Menu	TV Quick Menü	
SOUND	Audio	Audio	
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion	

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben,
können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

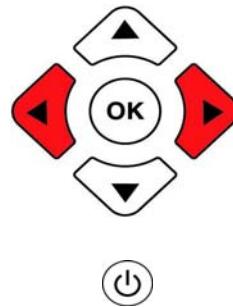

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left" key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

