




IRC87034-OD

Bedienungsanleitung

User Instructions

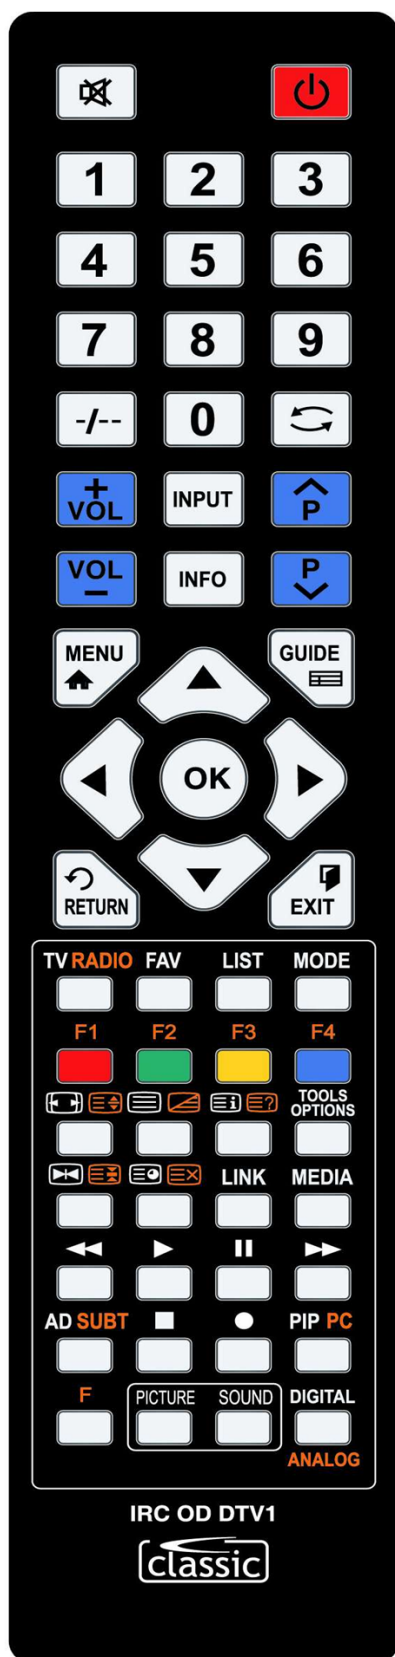


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1, _ -	1, _ -
2	2, ABC	2, ABC
3	3, DEF	3, DEF
4	4, GHI	4, GHI
5	5, JKL	5, JKL
6	6, MNO	6, MNO
7	7, PQRS	7, PQRS
8	8, TUV	8, TUV
9	9, WXYZ	9, WXYZ
-/--	No Function	keine Funktion
0	0, @	0, @
	Previous Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Programme +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Programme -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	No Function	keine Funktion
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	No Function	keine Funktion
TV RADIO	No Function	keine Funktion
FAV	View, Favourites	Favoriten
LIST	Favourites Add/Delete	Fav. hinzufügen/löschen
MODE	Ambilight Mode	Ambilight Modus
F1	Red, Demo	rot, Demo
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	Blue
	Format	Bildformat
	Text	Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	Ambilight On/Off	Ambilight Ein/aus
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	Browse, On/Off	Browse Ein/aus
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	No Function	keine Funktion
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	PIP, Dual Picture	PIP, Dual Bild
F	Shift-Key	Shift-Taste
F +	Motor Last Position	Motor letzte Position
F +	Motor <	Motor <
F +	Motor >	Motor >
F +	Motor Central Position	Motor zentrale Position
PICTURE	No Function	keine Funktion
SOUND	No Function	keine Funktion
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

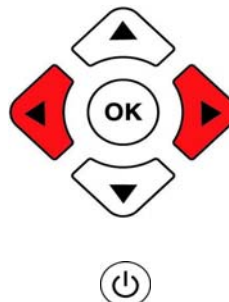

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1** .

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

