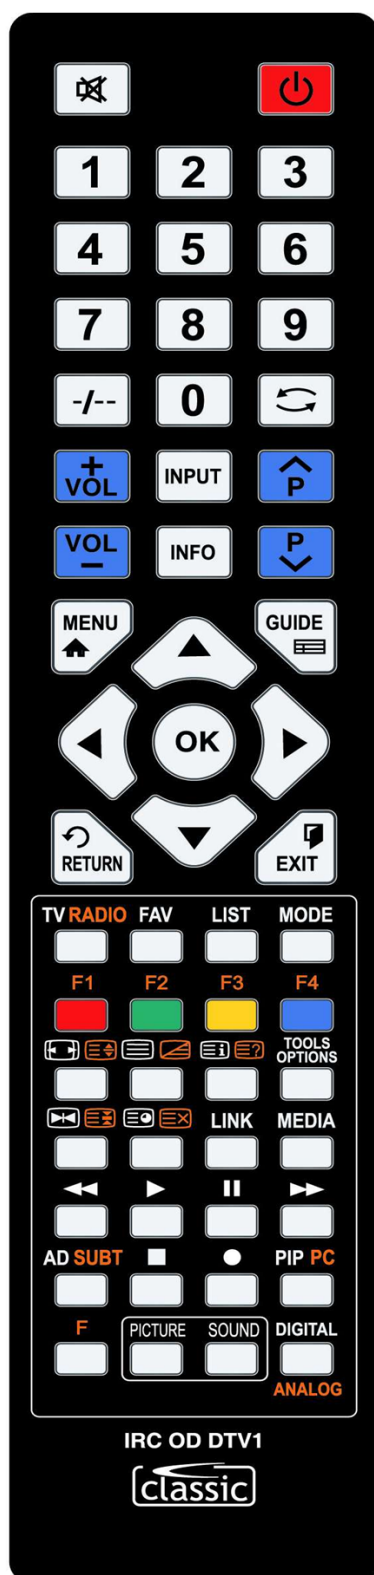


**IRC87050-OD**

Bedienungsanleitung

User Instructions


**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1, ,:@	1, ,:@
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
-/--	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
0	0, _	0, _
	Previous Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Source, Text Mode	Eingang, Text Modus
P ^	Programme +, Page +	Programm +, Seite +
VOL -	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info, Text Reveal	Info, Text aufdecken
P v	Programme -, Page -	Programm -, Seite -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter, OK	Enter, OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	Exit, Text Cancel, Update	verlassen, Text aktualisieren
TV RADIO	TV, Social	TV, Social
FAV	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
LIST	Channel Liste, Text Store	Kanal Liste, Text Speicher
MODE	HDMI	HDMI
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Picture Size	Bild Grösse
	Text/Mix	Text/Mix
	Text Index	Text Index
TOOLS OPTIONS	Tools, Text Size	Tools, Text Grösse
	Text Hold	Text Stopp
	Text Subpage	Text Unterseite
LINK	Content, Hub, Smart	Content, Hub, Smart
MEDIA	Search	Suche
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Audio Description, Subtitle	Audio Description, Subtitel
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
F	Shift-Key	Shift-Taste
F	3D	3D
F	+ F2 Data Source	Data Source
F	+ F3 E-Manual	E-Manual
F	+ SOUND Dual, I/II	Dual, I/II
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	SRS, Surround Sound	SRS, Surround Sound
DIGITAL ANALOG	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

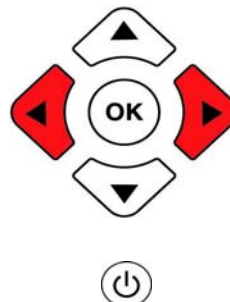

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

