




# IRC87058-OD

Bedienungsanleitung  
User Instructions

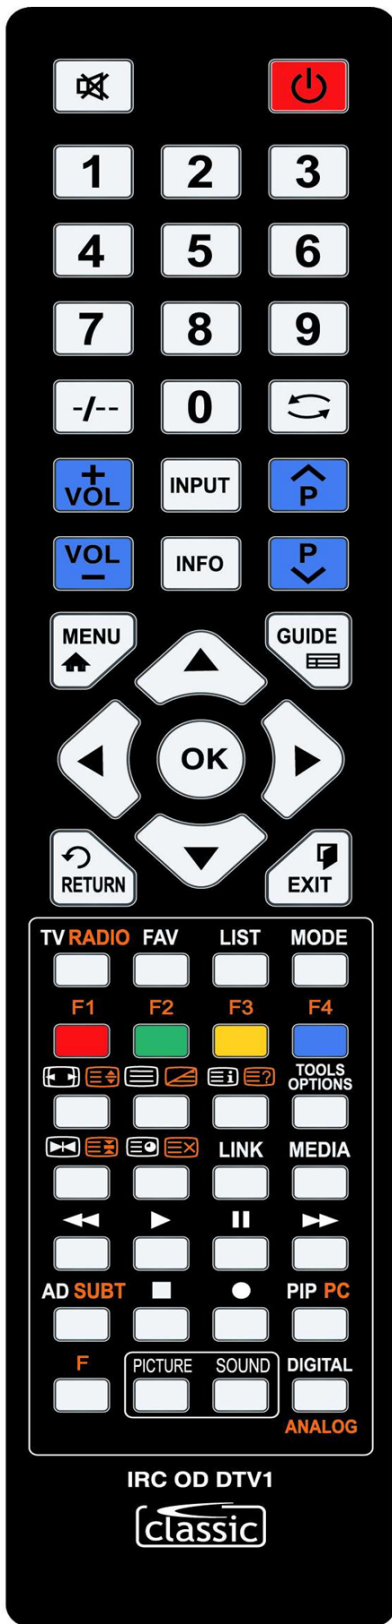


## IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	ESG	ESG
0	0	0
	Previous Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Programme +, Page +	Programm +, Seite +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Programme -, Page -	Programm -, Seite -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	End, Exit	Ende, verlassen
TV RADIO	Radio	Radio
FAV	DTV Menu	DTV Menü
LIST	List	Liste
MODE	ECO	ECO
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Format	Bildformat
	Text	Text
	Text Index	Text Index
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
	Freeze	Standbild
	Text Subpage	Text Unterseite
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
AD SUBT	Mono/Stereo, Dual, I/II	Mono/Stereo, Dual, I/II
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
PIP PC	PC	PC
F	Shift-Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F + F1	OPC	OPC
F + F2	Demo	Demo
F +	Text Size	Text Grösse
F +	Text Reveal	Text aufdecken
F +	Text hold	Text Stopp
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	AV Mode	AV Modus
SOUND	Surround	Surround
DIGITAL ANALOG	DTV	DTV

## TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.  
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren )
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

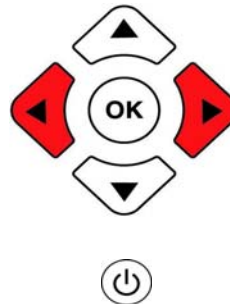

## TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



## KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.  
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



## KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
All keys are now unlocked and return to normal operation.



**classic**

[www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)