




IRC87081-OD

Bedienungsanleitung

User Instructions

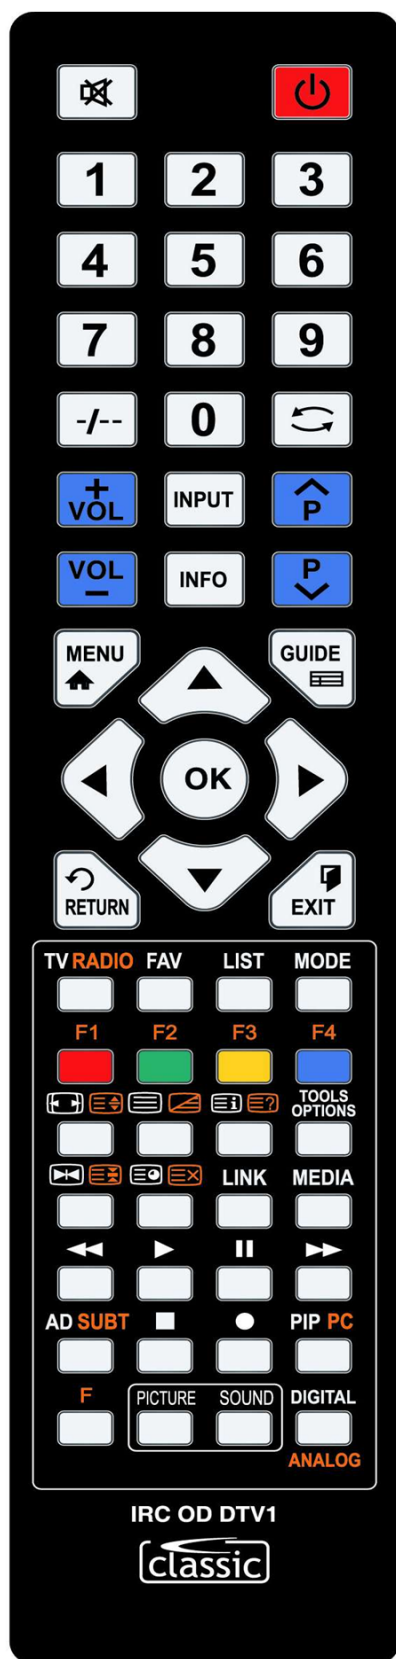


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1, AV1	1, AV1
2	2, AV2	2, AV2
3	3, AV3	3, AV3
4	4, AV5	4, AV5
5	5, AV5	5, AV5
6	6, HDMI1	6, HDMI1
7	7, HDMI2	7, HDMI2
8	8, HDMI3	8, HDMI3
9	9, RGB	9, RGB
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Quick View, Prev. Progr.	Quick View, Prev. Prog.
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P	Programme +	Programm +
VOL-	Volume -	Volume -
INFO	Info	Info
P	Programme -	Programm -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK, Enter	OK, Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	Title List	Titel Liste
MODE	Turn	drehen
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Zoom	Zoom
	Text	Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	Function Menu	Funktions-Menü
	Freeze	Standbild
	Subpage	Unterseite
LINK	Record Mode	Aufnahme Modus
MEDIA	Foto/SD/USB	Foto/SD/USB
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause, Time Shift	Pause, Time Shift
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Audio I/II (Index)	Audio I/II (Index)
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	Multi Picture	Multi Bild
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Reveal	aufdecken
F +	Update	aktualisieren
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Sound Mode	Sound Modus
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

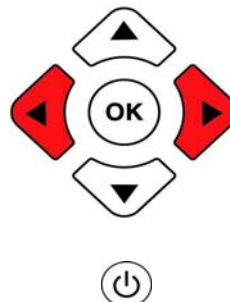

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1** .

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

