



IRC87082-OD

Bedienungsanleitung  
User Instructions

## IRC OD DTV1

Functions (English)


Funktionen (deutsch)

	<b>Mute</b>	Ton aus
	<b>Power</b>	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/-	-/-	-/-
0	0	0
	R, Previous Programme	R, vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke -
INPUT	Source	Eingang
P	Programme +	Programm +
VOL -	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P	Programme -	Programm -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back	zurück
EXIT	No Function	keine Funktion
TV RADIO	No Function	keine Funktion
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	No Function	keine Funktion
MODE	No Function	keine Funktion
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Aspect, Format	Bildformat
	TV/Text	TV/Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
	Freeze	Standbild
	Subpage	Unterseite
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
AD SUBT	<b>Subtitle</b>	<b>Untertitel</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
PIP PC	Picture in Picture	Bild in Bild
F	Shift Key	Shift-Taste
F	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F	Page Up	Seite aufwärts
F	Page Down	Seite abwärts
F	Size	Grösse
F	Mix	Mix
F	Reveal	aufdecken
F	Hold	Stopp
F	Update	aktualisieren
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Audio Mode	Audio Modus
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

## TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.  
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben,  
können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren )
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

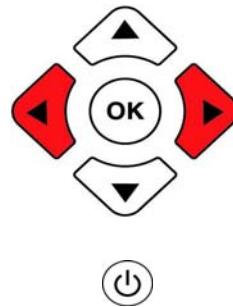

## TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



## KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left" key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.  
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



## KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
All keys are now unlocked and return to normal operation.

