



IRC87095-OD

Bedienungsanleitung  
User Instructions

## IRC OD DTV1

Functions (English)

Funktionen (deutsch)


|                 |                            |                             |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
|                 | <b>Mute</b>                | Ton aus                     |
|                 | <b>Power</b>               | Ein/aus                     |
| 1               | 1                          | 1                           |
| 2               | 2, abc                     | 2, abc                      |
| 3               | 3, def                     | 3, def                      |
| 4               | 4, ghi                     | 4, ghi                      |
| 5               | 5, jkl                     | 5, jkl                      |
| 6               | 6, mno                     | 6, mno                      |
| 7               | 7, pqrs                    | 7, pqrs                     |
| 8               | 8, tuv                     | 8, tuv                      |
| 9               | 9, wxyz                    | 9, wxyz                     |
| -/-             | No Function                | keine Funktion              |
| 0               | 0                          | 0                           |
|                 | Last View, Previous Progr. | vorheriges Programm         |
| VOL +           | Volume +                   | Lautstärke +                |
| INPUT           | Input AV                   | Eingang AV                  |
| P               | Program +                  | Programm +                  |
| VOL -           | Volume -                   | Volume -                    |
| INFO            | Info                       | Info                        |
| P               | Program -                  | Programm -                  |
| MENU            | Menu                       | Menu                        |
| GUIDE           | Guide                      | Guide                       |
|                 | Cursor Up                  | Cursor aufwärts             |
|                 | Cursor <                   | Cursor <                    |
| OK              | OK                         | OK                          |
|                 | Cursor >                   | Cursor >                    |
|                 | Cursor Down                | Cursor abwärts              |
| RETURN          | Back, Return               | zurück                      |
| EXIT            | Exit                       | verlassen                   |
| TV <b>RADIO</b> | Input TV                   | Eingang AV                  |
| FAV             | Norm                       | Norm                        |
| LIST            | Option                     | Option                      |
| MODE            | VIERA CAST, Internet       | VIERA CAST, Internet        |
|                 | Red                        | rot                         |
|                 | Green                      | grün                        |
|                 | Yellow                     | gelb                        |
|                 | Blue                       | blau                        |
|                 | Aspect                     | Bildformat                  |
|                 | Text                       | Text                        |
|                 | Index                      | Index                       |
| TOOLS OPTIONS   | VIERA Tools                | VIERA Tools                 |
|                 | Text Hold                  | Text Stopp                  |
|                 | No Function                | keine Funktion              |
| LINK            | VIERA Link                 | VIERA Link                  |
| MEDIA           | SD HC, SD Card             | SD HC, SD Card              |
|                 | (AUX) Skip Backward        | (AUX) Skip rückwärts        |
|                 | (AUX) Backward             | (AUX) rückwärts             |
|                 | (AUX) Play                 | (AUX) Wiedergabe            |
|                 | (AUX) Pause                | (AUX) Pause                 |
|                 | (AUX) Slow Speed           | (AUX) Zeitlupe              |
|                 | (AUX) Skip Forward         | (AUX) Skip vorwärts         |
|                 | (AUX) Forward              | (AUX) vorwärts              |
| AD SUBT         | STTL, Subtitle, Page Store | Untertitel, Seiten Speicher |
|                 | (AUX) Stop                 | (AUX) Stopp                 |
|                 | (AUX) Record               | (AUX) Aufnahme              |
| PIP PC          | Multi Window               | Multi Bild                  |
|                 | Shift-Key                  | Shift-Taste                 |
|                 | (AUX) Power                | (AUX) Ein/aus               |
|                 | (AUX) Program +            | (AUX) Programm +            |
|                 | (AUX) Program -            | (AUX) Programm -            |
|                 | Direct TV Rec              | Direct TV Rec               |
| PICTURE         | No Function                | keine Funktion              |
| SOUND           | Surround Sound             | Surround Sound              |
| DIGITAL ANALOG  | 3D                         | 3D                          |

AUX = Default, Code 70 for DVD/DVD-REC

## TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links" Taste und die "Cursor rechts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.  
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben,  
können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren )
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

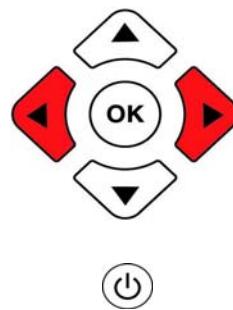

## TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.  
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



## KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left" key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.  
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



## KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.  
All keys are now unlocked and return to normal operation.

