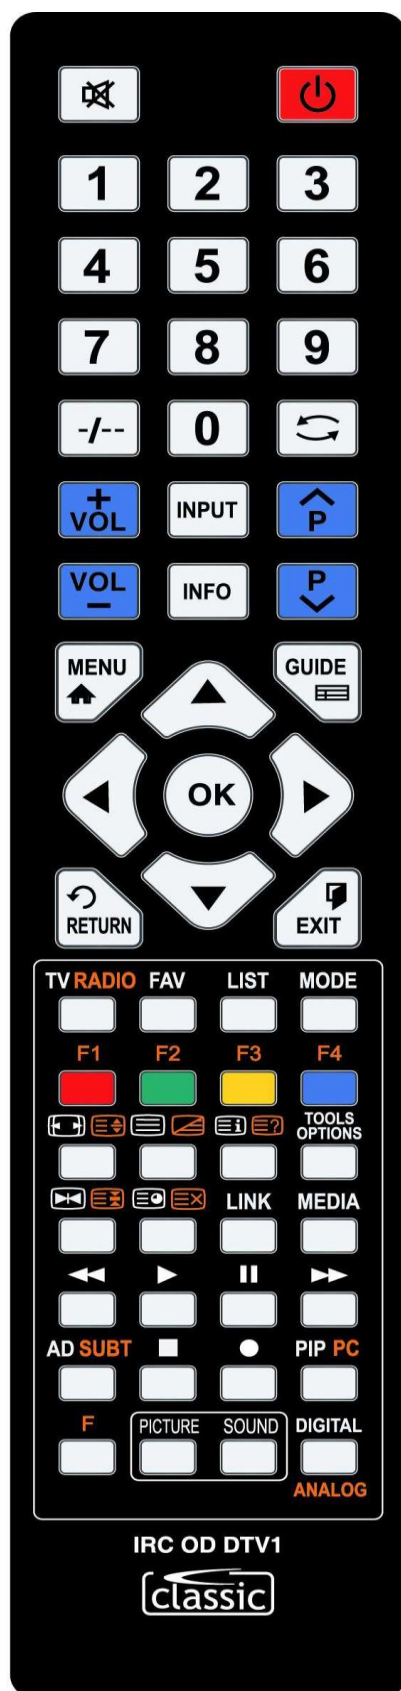


**IRC87126-OD**

Bedienungsanleitung

User Instructions


**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1, _-	1, _-
2	2, ABC	2, ABC
3	3, DEF	3, DEF
4	4, GHI	4, GHI
5	5, JKL	5, JKL
6	6, MNO	6, MNO
7	7, PQRS	7, PQRS
8	8, TUV	8, TUV
9	9, WXYZ	9, WXYZ
-/--	No Function	keine Funktion
0	0, .@	0, .@
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Source	Eingang
P ▲	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display	Anzeige
P ▼	Program -	Programm -
MENU ▲	Menu, Home	Menü, Home
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back	zurück
EXIT	No Function	keine Funktion
TV RADIO	TV	TV
FAV	Ambilight	Ambilight
LIST	Ambilight Mode	Ambilight Modus
MODE	Disc Menu	Disc Menü
	Red, Demo	rot, Demo
	Green, Scenea	grün, Scenea
	Yellow, Manual	gelb, Bedienungsanl.
	Blue	blau
	Format	Bildformat
	Text, MHEG	Text, MHEG
	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	Options	Optionen
	No Function	keine Funktion
	Clock	Uhr
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	Net TV	Net TV
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
	Stop, Cancel	Stopp, Cancel
	Record	Aufnahme
PIP PC	Dual Screen	Dual Screen
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Aurea +	Aurea +
F +	Aurea -	Aurea -
PICTURE	Picture Menu	Bild Menü
SOUND	No Function	keine Funktion
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

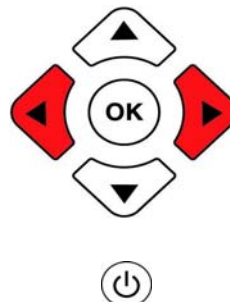

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

