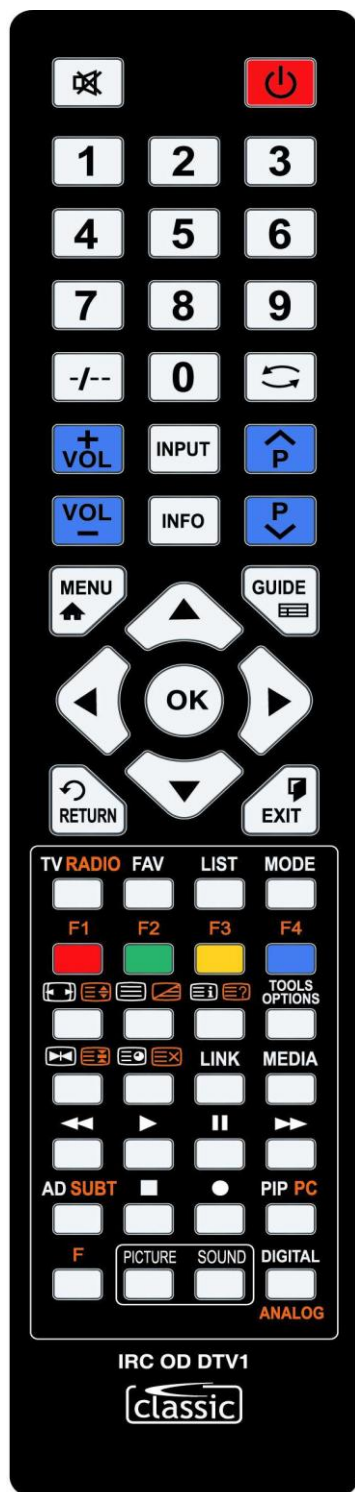



**IRC87130-OD**Bedienungsanleitung
User Instructions**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Recall, Previous Progr.	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Input
P	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P	Program -	Programm -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	EPG, DVD Title	EPG, DVD Titel
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV/Radio, DVD Eject/Angle	TV/Radio, DVD Ausw./Angle
FAV	Favourites, DVD Setup	Favoriten, DVD Setup
LIST	Channel List	Kanal Liste
MODE	DVD Angle/Eject	DVD Angle/Auswurf
F1	Red, DVD Goto	rot, DVD Goto
F2	Green, DVD Slow	grün, DVD langsam
F3	Yellow, DVD Repeat	gelb, DVD wiederholen
F4	Blue, DVD A-B	blau, DVD A-B
	Aspect	Bildformat
	Text, DVD Menu	Text, DVD Menü
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	Channel Edit	Kanal Edit
	Hold	Text Stopp
	Subpage	Unterseite
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	No Function	keine Funktion
	Reverse Playback	Wiedergabe rückwärts
	Play	Play
	Pause, Step	Pause, Step
	Forward	Vorlauf
AD SUBT	Audio Description	Audio-Beschreibung
	Stop	Stopp
	Record, DVD Zoom	Aufnahme, DVD Zoom
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	DVD Cursor Up	DVD Cursor aufwärts
F +	DVD Cursor <	DVD Cursor <
F + OK	DVD OK	DVD OK
F +	DVD Cursor >	DVD Cursor >
F +	DVD Cursor Down	DVD Cursor abwärts
F +	Size	Grösse
F +	Mix	Mix
F +	Reveal	aufdecken
F +	Update, Cancel	aktualisieren
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Sound Mode	Ton Modus
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

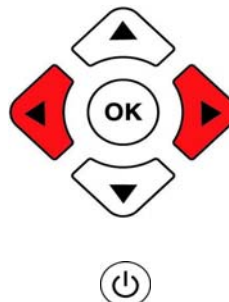

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

