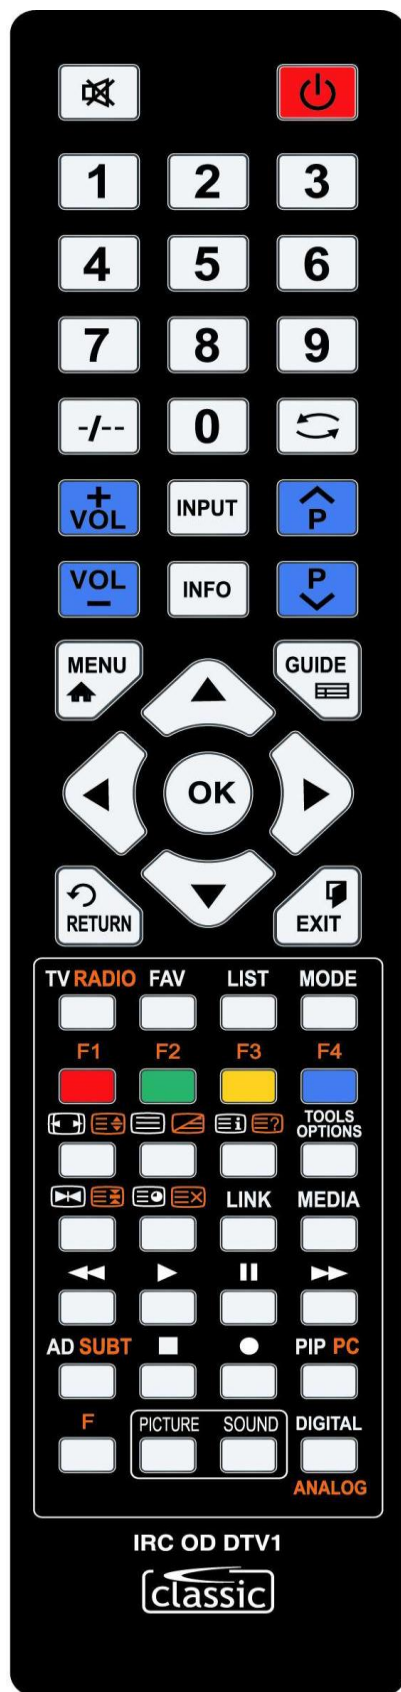


**IRC87131-OD**

Bedienungsanleitung

User Instructions


**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	Digital Menu	Digital Menü
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	AV	AV
P	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P	Program -	Programm -
MENU	TV Menu	TV Menü
GUIDE	Guide, NextView	Guide, NextView
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	MHEG Cancel	MHEG verlassen
TV RADIO	Surround Sound	Surround Sound
FAV	Active Control	Active Control
LIST	Ambilight On/Off	Ambilight Ein/aus
MODE	Ambilight Mode	Ambilight Modus
F1	Red, (Rec, Prog List)	rot, (Rec, Prog Liste)
F2	Green, (Time, PIP)	grün, (Time, PIP)
F3	Yellow, (Surr, PIP Pos)	gelb, (Surr, PIP Pos)
F4	Blue, (Cinema, PIP Swap)	blau, (Cinema, PIP Swap)
	Format	Bildformat
	Text	Text
	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	Options	Optionen
	Freeze	Standbild
	Timer	Timer
LINK	White, Pixel Plus	weiss, Pixel Plus
MEDIA	DVR	DVR
	No Function	keine Funktion
	Live	Live
	Pause	Pause
	No Function	keine Funktion
AD SUBT	I/II	I/II
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
PIP PC	Dual Screen	Dual Bild
F	Shift Key	Shift-Taste
F + F1	Zoom	Zoom
F + F2	Pixel Plus Demo	Pixel Plus Demo
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Smart Picture	Smart Bild
SOUND	Smart Sound	Smart Ton
DIGITAL ANALOG	A/D, Analog/Digital	Analog/Digital

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

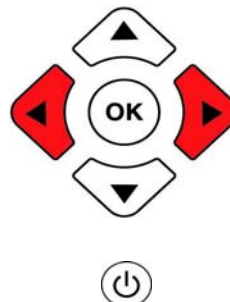

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

