




IRC87137-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

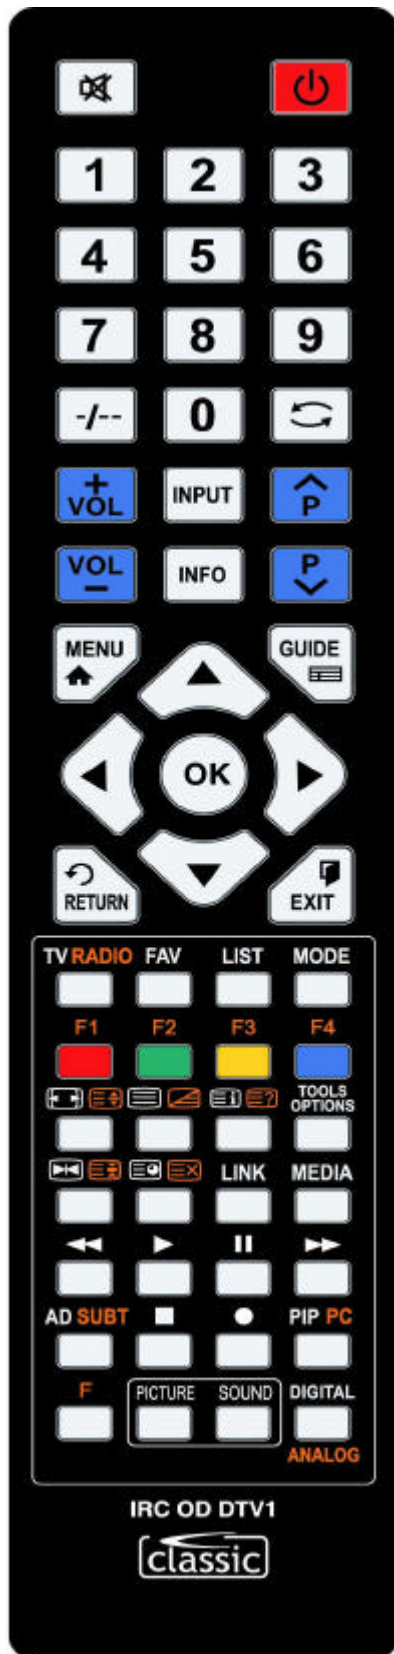


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	-/--	-/--
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Laustärke +
INPUT	TV/AV/DVD	TV/AV/DVD
P	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display	Anzeige
P	Program -	Programm -
MENU	SYS-Menu	SYS-Menü
GUIDE	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	SYS-Exit	SYS-Exit
TV RADIO	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
FAV	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
LIST	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
MODE	Timer	Timer
	Red, DVD Program	rot, DVD Program
	Green, DVD Slow	grün, DVD Slow
	Yellow, DVD Repeat	gelb, DVD Repeat
	Blue, DVD A-B	blau, DVD A-B
	Size, DVD Menu	Grösse, DVD Menü
	TV/Text, DVD Language	TV/Text, DVD Sprache
	Index, DVD Title	Index, DVD Titel
TOOLS OPTIONS	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
	Hold, DVD Setup	Text Stopp, DVD Setup
	Subpage, DVD Angle	Unterseite, DVD Angle
LINK	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
MEDIA	DVD Open	DVD öffnen
	DVD Backward	DVD rückwärts
	DVD Play	DVD Wiedergabe
	DVD Pause	DVD Pause
	DVD Forward	DVD vorwärts
AD SUBT	NICAM/A2	NICAM/A2
	DVD Stop	DVD Stopp
	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
PIP PC	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Mix, DVD Zoom	Mix, DVD Zoom
F +	Reveal, DVD Subtitle	aufdecken, DVD Untertitel
F +	Cancel, DVD Search	aktualisieren, DVD Suche
F +	DVD Skip Backward	DVD Skip rückwärts
F +	DVD Skip Forward	DVD Skip vorwärts
PICTURE	Picture	Bild
SOUND	Sound	Ton
DIGITAL ANALOG	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

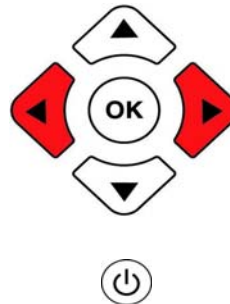

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com