




IRC87150-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

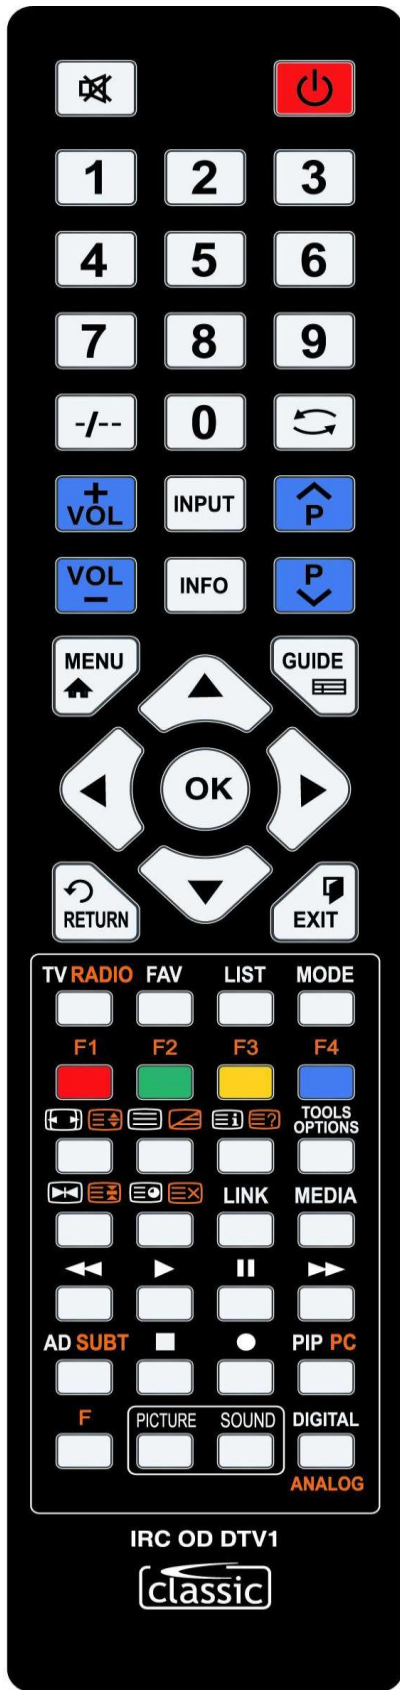


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1, . @	1, . @
2	2, ABC	2, ABC
3	3, DEF	3, DEF
4	4, GHI	4, GHI
5	5, JKL	5, JKL
6	6, MNO	6, MNO
7	7, PQRS	7, PQRS
8	8, TUV	8, TUV
9	9, WXYZ	9, WXYZ
-/--	Eject	auswerfen
0	0, _	0, _
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Source	Eingang
P ^	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display	Anzeige
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Home	Home
GUIDE ≡	Guide	Guide
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV	TV
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	List	Liste
MODE	Ambilight	Ambilight
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Format	Bildformat
	Text	Text
	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	Options	Optionen
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
LINK	3D	3D
MEDIA	Smart TV	Smart TV
◀◀	Backward	rückwärts
▶	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
▶▶	Forward	vorwärts
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
■	Stop	Stopp
●	Record	Aufnahme
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	No Function	keine Funktion
PICTURE	Adjust	Einstellungen
SOUND	Adjust	Einstellungen
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

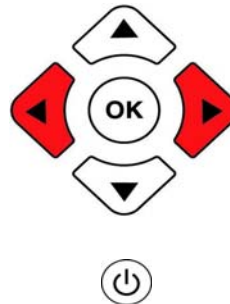

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com