




IRC87189-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions

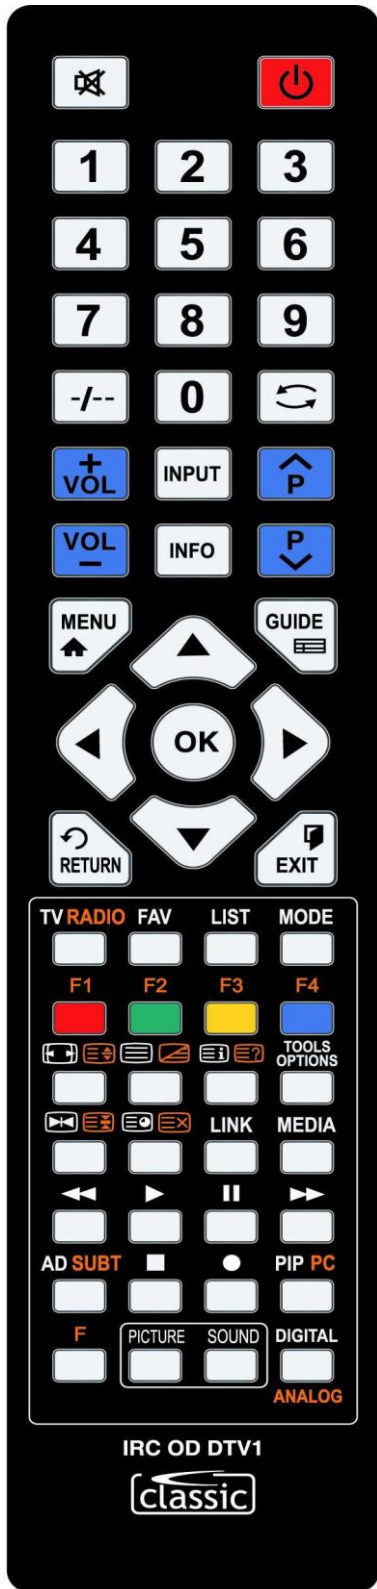


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	-/--	-/--
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input, TV/AV	Eingang, TV/AV
P ^	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	Favourites, DVD Repeat	Favoriten, DVD wiederh.
LIST	DVD Title	DVD Titel
MODE	DVD Menu	DVD Menü
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Aspect, DVD Zoom	Bildformat, DVD Zoom
	TV/Text, DVD Slow	TV/Text, DVD Slow
	Index, DVD Goto	Index, DVD Goto
TOOLS OPTIONS	DVD Setup	DVD Setup
	Freeze	Standbild
	Subpage	Unterseite
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	DVD Eject	DVD auswerfen
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Language	Sprache
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	Auto	Auto
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F + P ^	FAV +, DVD A-B	FAV +, DVD A-B
F + P v	FAV -	FAV -
F +	Size	Grösse
F +	Reveal, DVD Subtitle	aufdecken, DVD Untertitel
F +	Hold, DVD Language	Text Stopp, DVD Sprache
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Sound Mode	Ton Modus
DIGITAL ANALOG	NICAM	NICAM

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

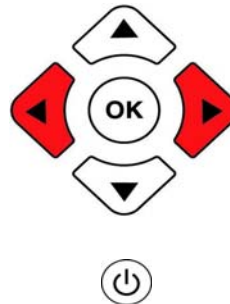

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com