




IRC87201-OD

Bedienungsanleitung

User Instructions

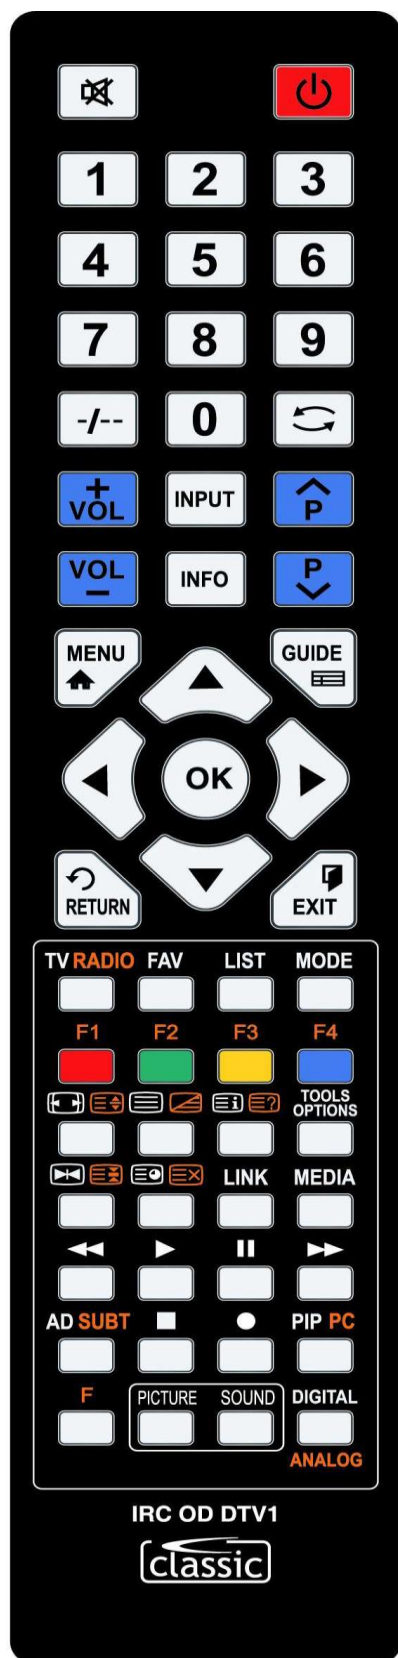


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1, ., / @	1, ., / @
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
- / -	No Function	keine Funktion
0	0, _	0, _
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Source, AV	Eingang, AV
P	Program +	Programm +
VOL -	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P	Program -	Programm -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK, Select	OK, Select
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back, Return	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV, List	TV, Liste
FAV	Favourites	Favoriten
LIST	My Button1, Disp., Audio	Meine Taste1, Disp., Audio
MODE	My Button2, DVB-T/C/S, Still	Meine Taste2, DVB-T/C/S, Still
F1	Red, DVD Zoom	rot, DVD Zoom
F2	Green, DVD Repeat	grün, DVD Repeat
F3	Yellow, DVD Root	gelb, DVD Root
F4	Blue, DVD Title	blau, DVD Titel
	Format	Bildformat
	Text	Text
	YOUTUBE	YOUTUBE
TOOLS OPTIONS	Quick Menu, Option	Quick Menü, Option
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
LINK	Web Browser	Web Browser
MEDIA	Media Browser	Media Browser
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Audio, Language, Sound	Audio, Sprache, Sound
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	NETFLIX	NETFLIX
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Presets, Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Sound Mode, Sports	Ton Modus, Sport
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

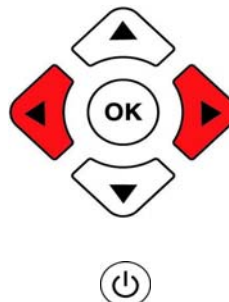

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

