




IRC87240-OD

Bedienungsanleitung

User Instructions

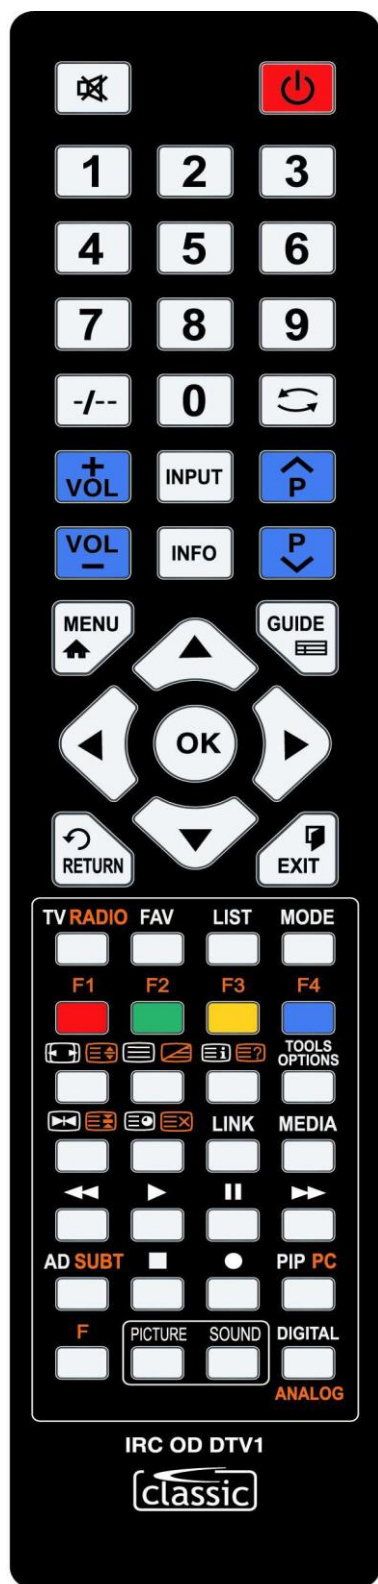


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
-/--	Apps	Apps
0	0	0
	Last View, Prev. Progr.	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input AV	Eingang AV
P	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Volume +
INFO	Info	Info
P	Program -	Programm -
MENU	Menu	Menu
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursr <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back, Return	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	Input TV	Eingang AV
FAV	Options	Optionen
LIST	Home	Home
MODE	3D	3D
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Aspect	Bildformat
	Text	Text
	eHelp, ?	eHelp, ?
TOOLS OPTIONS	VIERA Tools	VIERA Tools
	Still	Standbild
	No Function	keine Funktion
LINK	Internet	Internet
MEDIA	Media Player	Media Player
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	STTL, Subtitle, Page Store	Untertitel, Seiten Speicher
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	NETFLIX	NETFLIX
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Off Timer	Abschalt-Timer
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
PICTURE	No Function	keine Funktion
SOUND	Surround Sound	Surround Sound
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

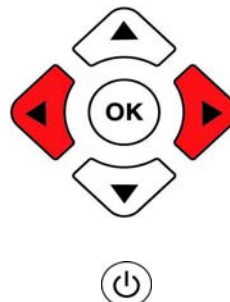

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

