




IRC87269-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions

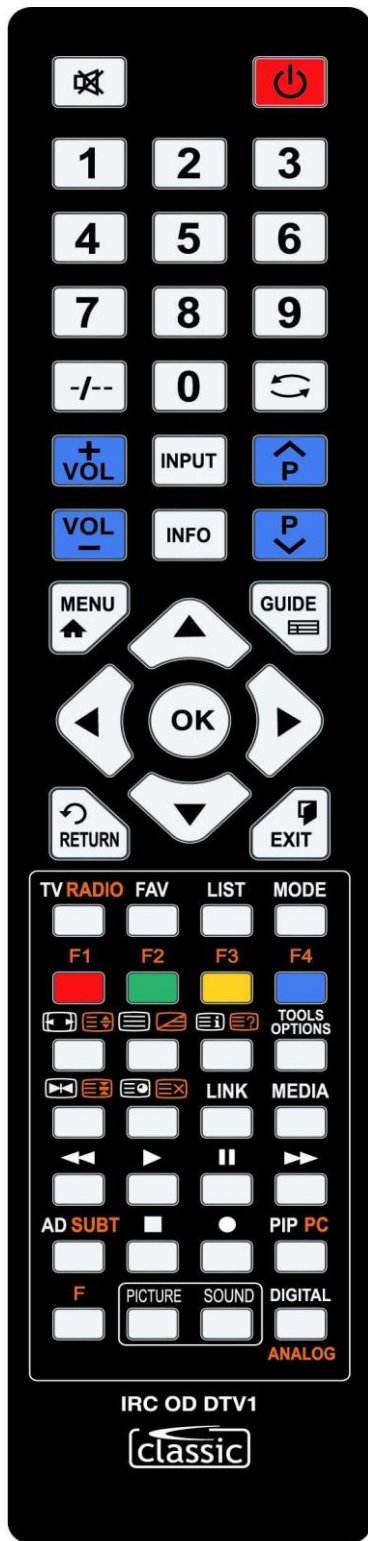

IRC OD DTV1

Functions (English)


Funktionen (deutsch)

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Program -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back	zurück
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	No Function	keine Funktion
FAV	Access the SEARCH PORTAL	Search Portal
LIST	List	Liste
MODE	Quick Menu	Quick Menü
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Wide Screen	Bildformat
	Text	Text
	Text Index	Text Index
TOOLS OPTIONS	3D	3D
	Freeze	Standbild
	Time, Text Update	Zeit, Text aktualisieren
LINK	TOSHIBA PLACES	TOSHIBA PLACES
MEDIA	Access the CLOUD HOME	CLOUD HOME
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause/Slow	Pause/Slow
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Audio Description	Audiobeschreibung
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift-Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Page Up	Seite aufwärts
F +	Page Left	Seite links
F +	Page Right	Seite rechts
F +	Page Down	Seite abwärts
F +	Text Size	Text Grösse
F +	Text Reveal	Text aufdecken
F +	Text Hold	Text Stopp
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Mono/Stereo, Sound I/II	Mono/Stereo, Ton I/II
DIGITAL ANALOG	ATV/DTV	ATV/DTV

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

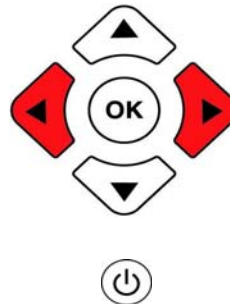

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com