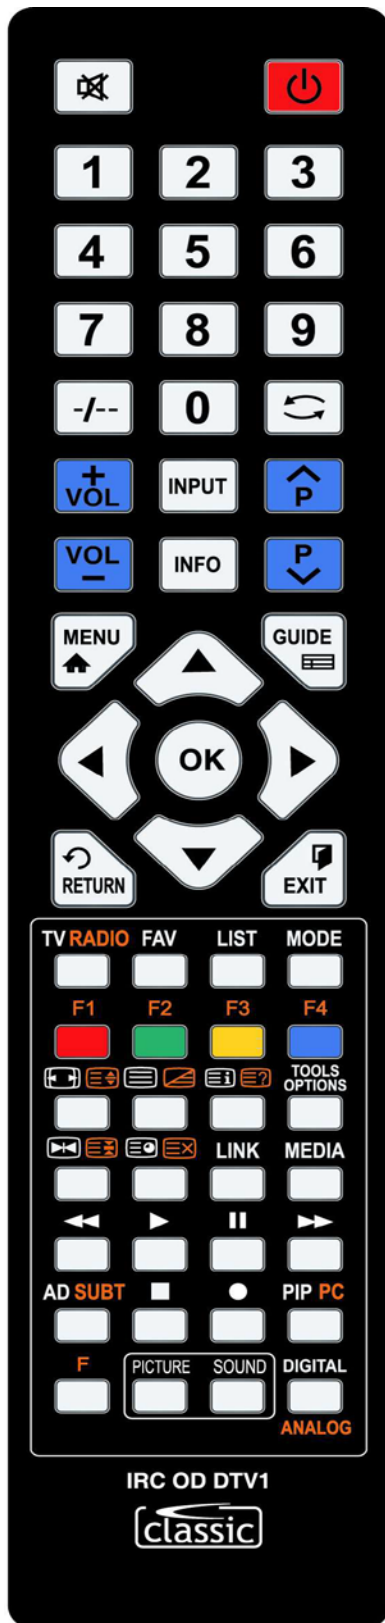



**IRC87296-OD**Bedienungsanleitung
User Instructions**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1, ,,:@	1, ,,:@
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
	Home	Home
0	0, _	0, _
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Program +, Page +	Programm +, Seite +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display, Info	Display, Info
P v	Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	End	verlassen
TV RADIO	Radio	Radio
FAV	APP	APP
LIST	Program Info	Programm Info
MODE	SAT	SAT
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
	Format	Bildformat
	Text	Text
	Reveal	aufdecken
TOOLS OPTIONS	Control	Control
	Freeze, Text Hold	Standbild, Text Stopp
	Subpage	Unterseite
LINK	Ext. Media, Link	Ext, Media, Link
MEDIA	NETFLIX	NETFLIX
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	Record Stop	Aufnahme Stopp
F	Shift-Key	Shift-Taste
F +	Timeshift Jump Backward	Timeshift Sprung rückwärts
F +	Timeshift Jump Forward	Timeshift Sprung vorwärts
F +	Skip Backward	Skip rückwärts
F +	Skip Forward	Skip vorwärts
F + F1	3D	3D
F + F2	ECO	ECO
F + ANALOG	ATV	ATV
PICTURE	AV Mode	AV Modus
SOUND	I/II / I+II, Mono/Stereo	I/II / I+II, Mono/Stereo
DIGITAL ANALOG	DTV	DTV

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

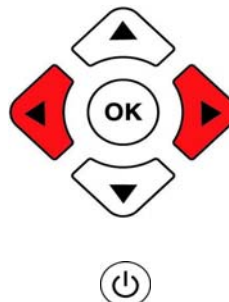

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1** .

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

