



IRC87297-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions



IRC OD DTV1

Functions (English)


Funktionen (deutsch)

	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1, .,:@	1, .,:@
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
-/-	No Function	keine Funktion
0	0, _	0, _
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P	Program +, Page +	Programm +, Seite +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display, Info	Display, Info
P	Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up, Skip Forward	Cursor aufwärts, Skip vorw.
	Cursor <, Backward	Cursor <, rückwärts
OK	OK	OK
	Cursor > Forward	Cursor >, vorwärts
	Cursor Down, Skip Backw.	Cursor abwärts, Slip rückw.
RETURN	Return	zurück
EXIT	End	verlassen
TV RADIO	Radio	Radio
FAV	Favourites	Favoriten
LIST	NET	NET
MODE	ECO	ECO
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Format	Bildformat
	Text	Text
	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
	3D	3D
	No Function	keine Funktion
LINK	Source Power	Quelle Ein/aus
MEDIA	USB Record	USB Aufnahme
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Pause	Pause
	Forward	vorwärts
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	Record Stop	Aufnahme Stopp
	Shift Key	Shift-Taste
PICTURE	AV Mode	AV Modus
SOUND	I/II / I+II, Mono/Stereo	I/II / I+II, Mono/Stereo
DIGITAL ANALOG	ATV/DTV	ATV/DTV

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links" Taste und die "Cursor rechts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben,
können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

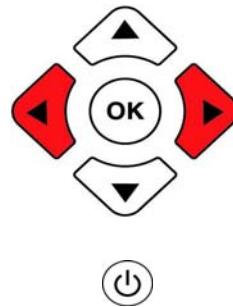

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left" key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

